

## セキユグリップ & セキュパッド フォークリフトへの接着手順

1. 接着性を高めるために接着する相手面を清掃します。
2. 接着する相手面を研磨もしくはサンドブラストします。
3. 再度清掃します。



4. セキユグリップのシールをはがし、貼り付けて下さい。セキュパッドは接着材を塗布して下さい。



セキユグリップ シールタイプ



様々なタイプのセキュパッド




強力なエポキシ接着剤  
UHU製”エンドフェスト300”  
で実証済みです。  
同等の接着剤をご使用下さい。

5. 上から金属板または木板を乗せ、クランプで挟んで固定して下さい
6. 12～24時間放置します。



7. 準備完了です。

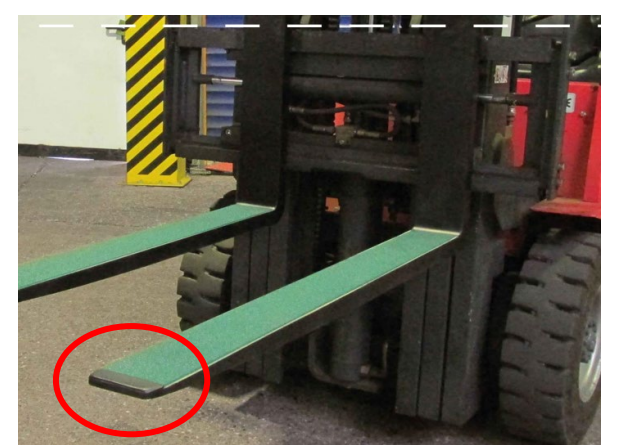

先端が剥がれないように、  
メタルチップで保護して下さい。